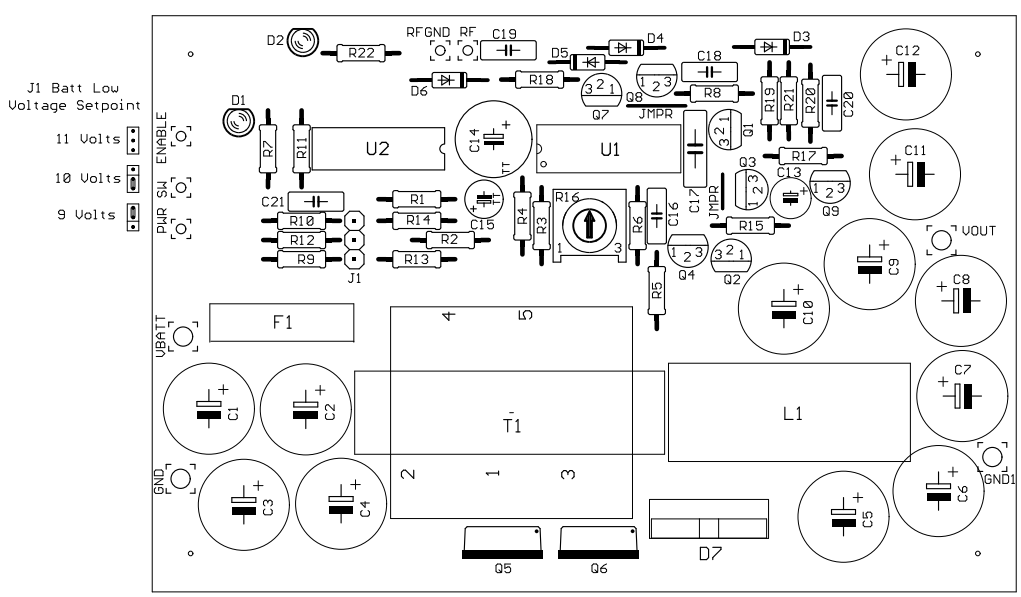
J1 Batt Low
Voltage Setpoint
11 Volts
10 Volts
9 Volts
ENABLE
PWR SW
VBATT
GND
RFGND
RF
VOUT
GND1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
U1
U2
T1
L1
F1
J1
JMPR
JMPR
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21